


AXE 电调若使用 **01-00.2.01** 固件时，对于遥控器的油门比例设置非 5:5（如 7:3）时可能会出现无法设置油门行程（对中位）的情况，故当您手上的 AXE 电调固件为上述版本且出现无法设置油门行程（对中位）时，请优先检查遥控器的油门比例是否设置为 5:5，若不是，则请设置为 5:5 进行测试。这里以市面上的两款遥控器为代表进行说明如何设置遥控器的油门比例。

SANWA MT-4S




- 步骤 1：选择【SYSTEM】菜单



- 步骤 2：选择【TH TYPE】子菜单

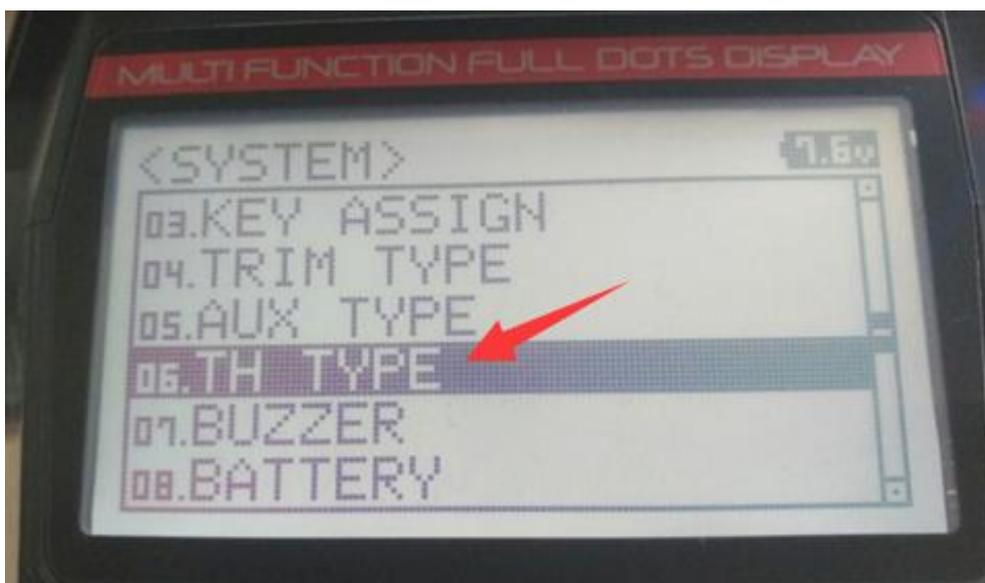

- 步骤 3：选择"F70 : B30"值，更改为"F50 : B50"

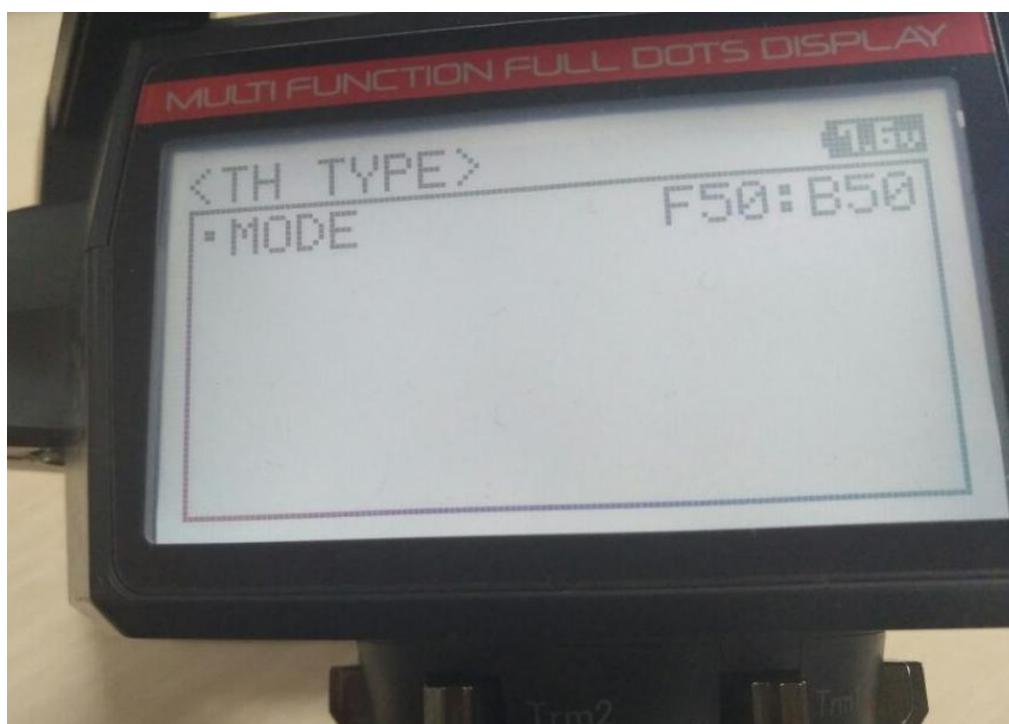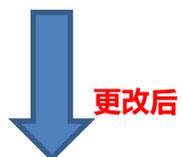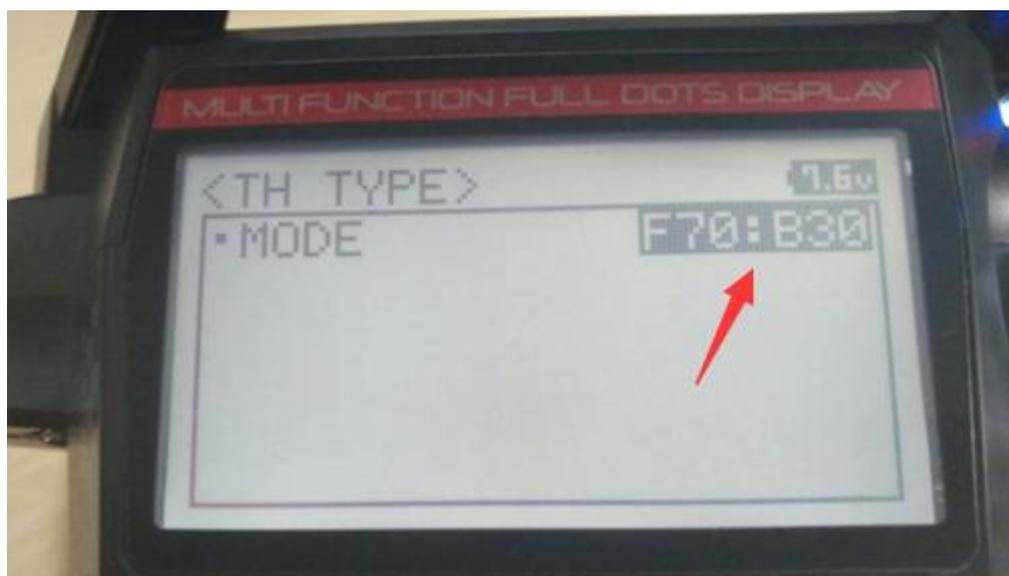

TRAXXAS TRX-4 原厂 TQi 遥控器

此遥控器的油门比例设置用如下图箭头所指的拨动开关切换即可。



备注：其它型号遥控器请类比上述方法或查看其说明书进行设置，若您使用的遥控器没有油门比例设置可以将电调先刷回其它固件使用。我们会尽快更新新固件，以支持 7：3 比例遥控器，并更新 APP 以修正问题。很抱歉给你带来的困扰！