

感谢您购买本产品！无刷动力系统功率强大，错误的使用可能导致人身伤害和设备损坏。为此我们强烈建议您在使用设备前仔细阅读本产品说明书，并严格遵守规定的操作程序。我们不承担因使用本产品或擅自对产品进行改造所引起的任何责任，包括但不限于对附带损失或间接损失的赔偿责任。

此动力系统为工业级非载人航空器配件，如您有更专业的应用需求，请联系我们。

H-SMC826DUL

## 01 简介


X13 G2无刷动力系统是一款专为植保无人机设计，适配单轴负载27 kg负载的植保动力系统，单轴最大拉力60 kg，适配50 mm碳纤管臂。整体防水等级IPX6，可在复杂环境下使用；针对大载重保无人化设计优化于电机PMSM系统的FOC电调算法；此动力具有数字和模拟两种油门形式，两者可自由切换，互为冗余；系统具备上电自检，上电电压异常保护，过流保护，堵转保护等保护功能；通讯协议为HWCAN与DroneCAN双协议（即Cyphal（UAVCAN）），兼容市面上大部分主流闭源和开源飞控，具备实时数据传输；自带故障存储功能和日志，可记录故障数据；自带OTA升级，可从通过飞控给动力系统升级。

## 02 注意事项

- 使用时请远离人群，高压线，障碍物等，务必遵守当地法律法规及安全飞行规范使用。
- 适配桨叶为针对平原应用的农用无人机设计，不适用于高原。正常作业海拔小于2000米，高于2000米需要更换相应高原桨叶或者降低飞行负载。夏季正午时分，天气炎热，请根据实际温度，适当降低飞行负载。
- 标配桨叶材质为碳纤维增强尼龙复合材料，不适合共轴使用，请勿将此类桨叶用于共轴。
- 不要在极端天气飞行，如大雨、大风、下雪、大雾、雷电、沙尘暴、结冰等天气。
- 请勿靠近高速旋转的螺旋桨和电机，防止被桨叶割伤。
- 禁止在室内带桨叶旋转测试或飞行，室内测试需要将桨叶拆下。
- 试用前请检查各部件是否完好，如有损坏请及时售后更换。
- 飞行前请检查连接结构螺钉是否松动，电机是否水平。必要时，可对电机安装座侧面预留的孔位进行铆钉固定。
- 搭配推荐电池使用，请勿使用超标的电池，低放电倍率的电池等不合适的电池。本产品可以在很大的电压范围内转动，推荐使用的电池为18S的锂离子聚合物电池，即电池电压使用范围是66.6~78.3 V间是最佳使用范围；若使用满电6S电池，电机可能会旋转，但是升力不能满足实际需求，仅建议作为不带桨调试。
- 每次作业完成之后可用清水进行冲洗，注意保持电机干净清洁。
- 数字油门需搭配飞控使用，即飞控拥有CAN油门输出。关于使用方法，请联系飞控厂家。
- 不对本产品进行私自改装（包括改装为共轴结构），因私自改装造成的损坏，厂家不承担任何责任。
- 起飞前请确认单轴悬停拉力是否在额定负载范围内，若过负载使用会导致电机、电调的温度急速上升并可能导致坠机。
- 禁止私自拆卸电调、电机，避免损坏电机或影响电调的防护能力。
- 请使用原厂配件进行维修更换，若发现桨叶的叶片、桨尖损坏，请立刻进行更换。注意叶片唯一码需保证一致，若单片损坏需两片一起更换。其他部分损坏，请及时联系维修站技术支持人员或无人机厂家。
- 当使用 CAN 数字油门时，建议将飞控怠速油门设置为 6%。


## 03 动力组成

- 电机 x 1pcs
- 电调 x 1pcs
- 防护罩 x 1pcs
- 电调下支架 x 1pcs
- 喷头固定座 x 1pcs
- 紧固螺钉 x 若干
- D50 碳管 (客户自备)

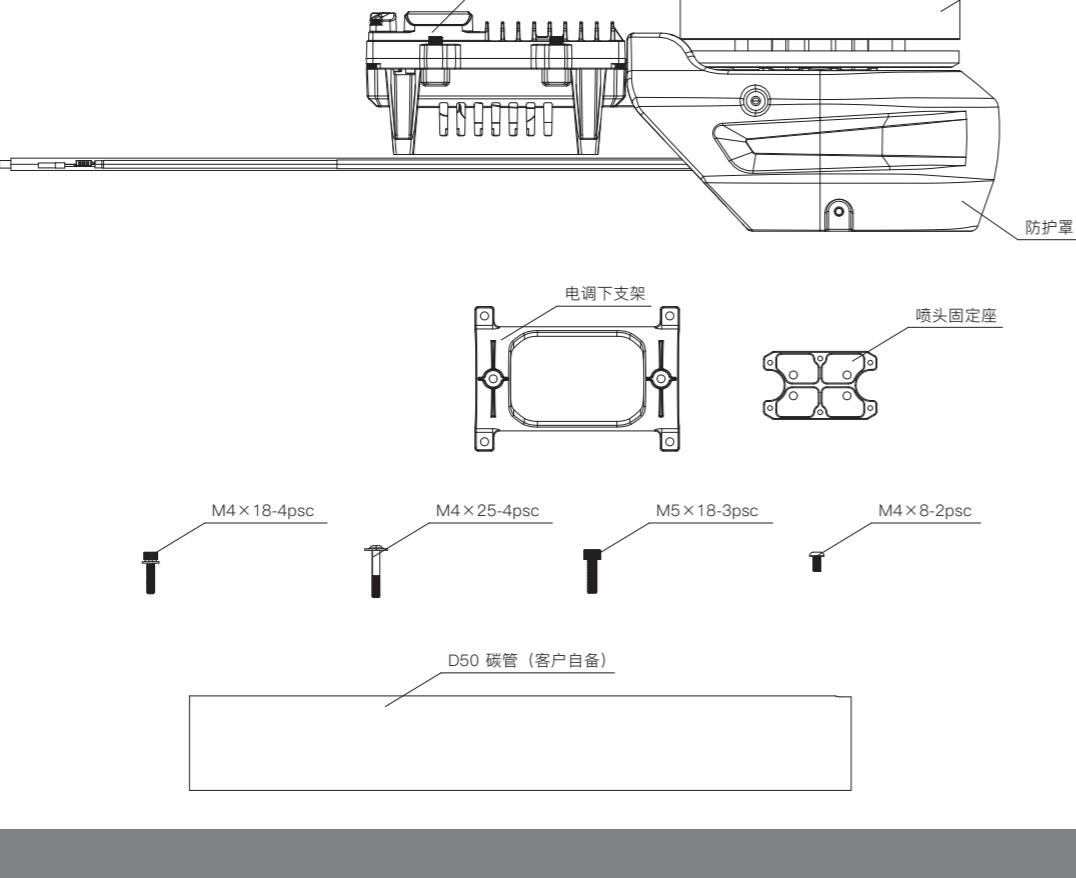


## 04 动力套尺寸

### D50尺寸图

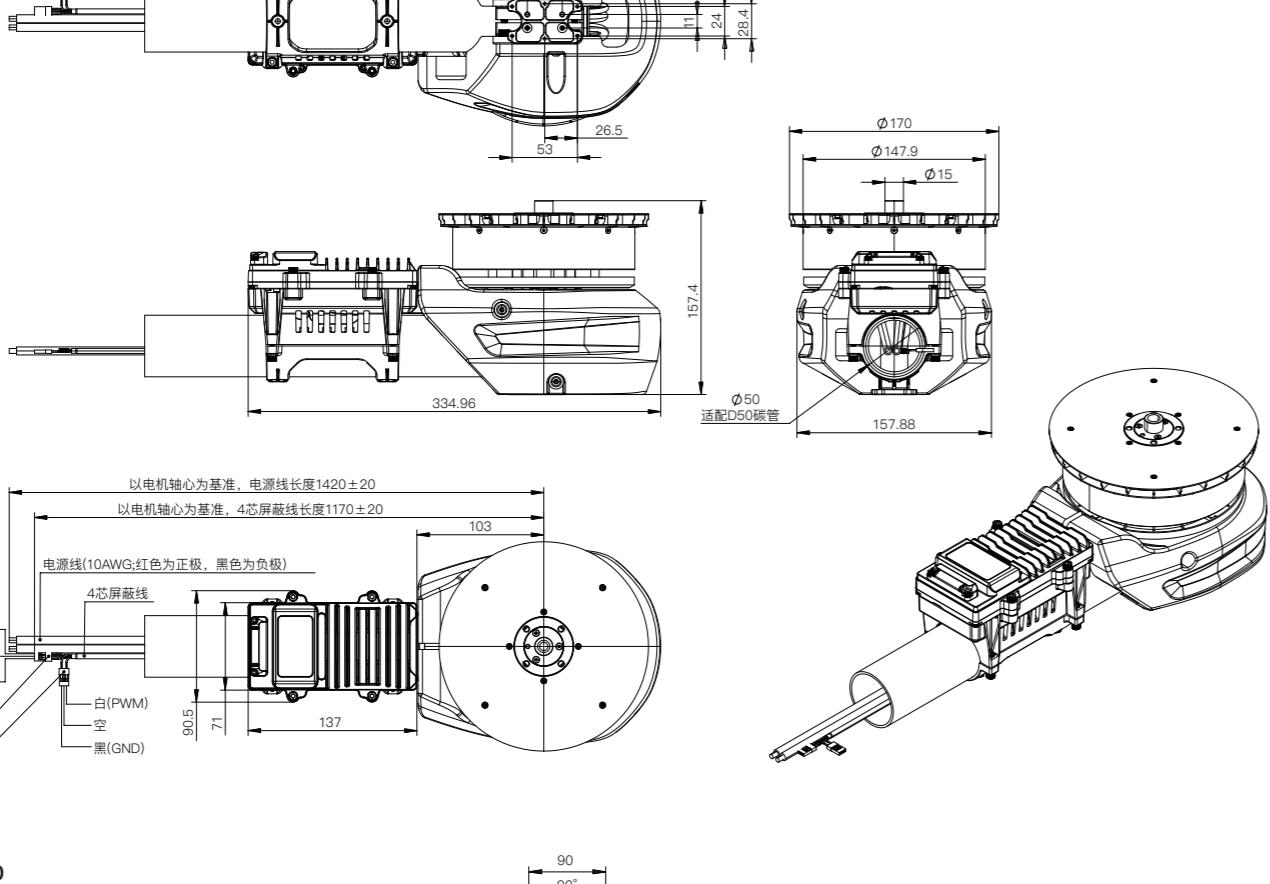


### 桨叶图纸

#### MFP 56x20

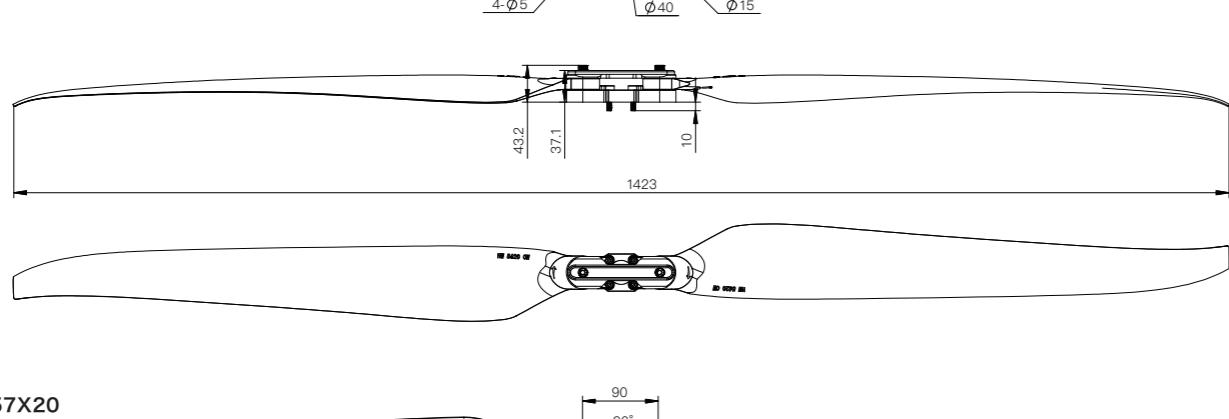


#### MFC 57x20

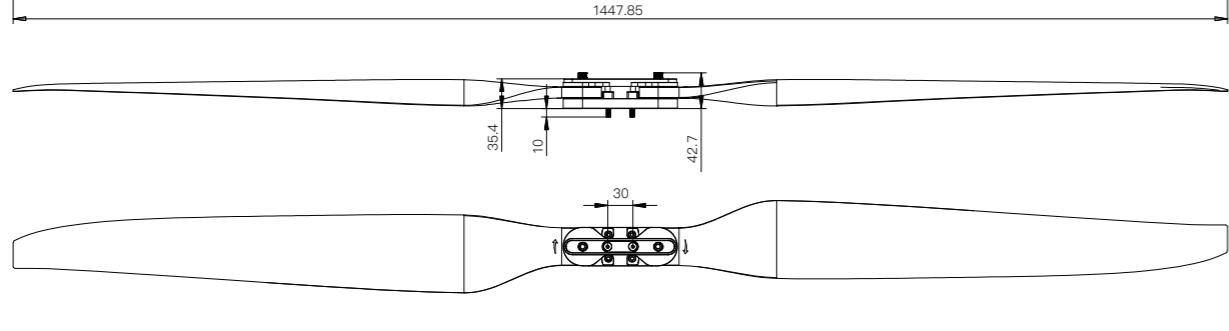


## 05 动力安装

### D50碳管加工示意图

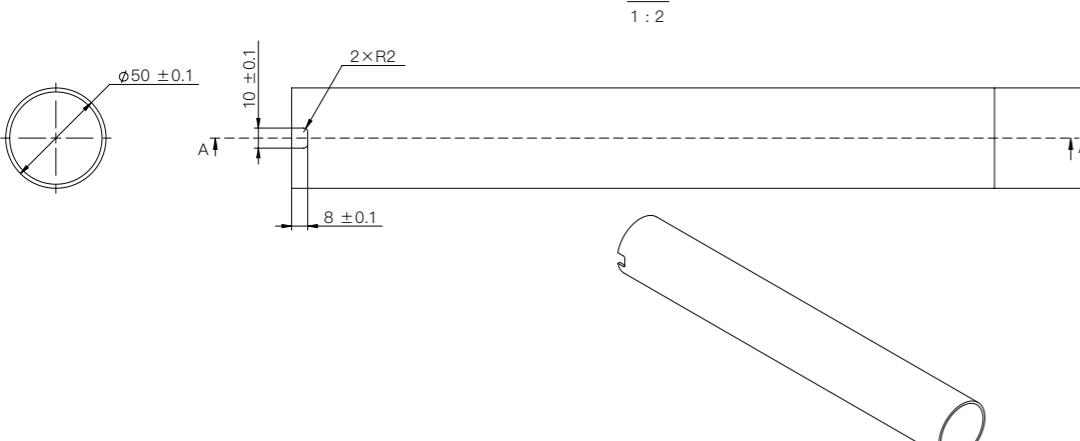

### D50用户安装示意图

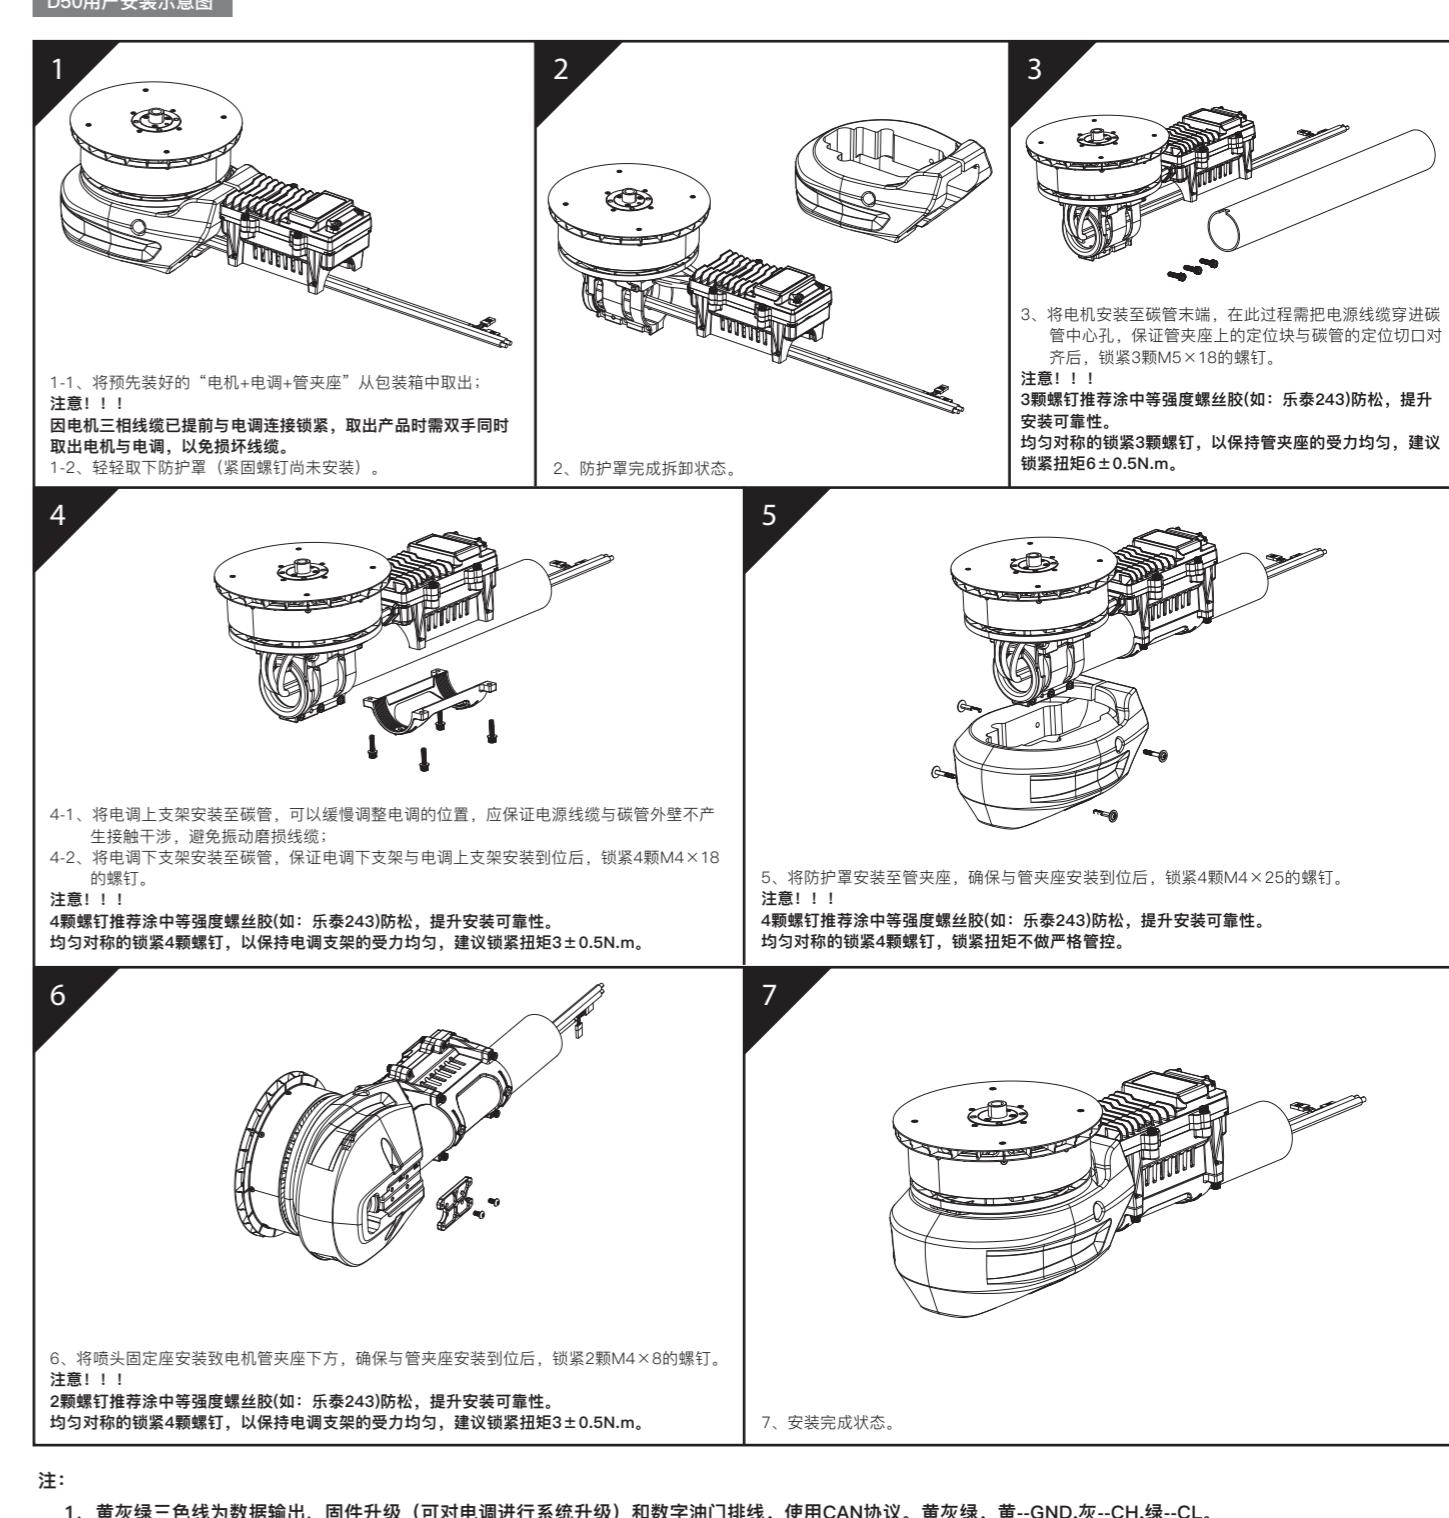

注意：

1. 黄灰绿三色线为数据输出、固件升级（可对电调进行系统升级）和数字油门线，使用CAN协议。黄灰绿，黄--GND,绿--CH,绿--CL。

2. 黑白线为PWM油门线，黑色为地线，白色为PWM信号线。油门线需插在飞控上相应的电机控制接口。

## 06 规格参数

### 电调

适配单轴负载：27 kg (海平面高度)  
最大拉力：60 kg (海平面高度)  
额定电压：18S-69 V  
适配锂电池：18S (最高 80V)  
使用环境温度：-20~50 °C  
适用碳管：50 mm  
总重量：4185 g\* (含MFP 56x20桨叶)  
防护等级：IPX6  
推荐拉力区间力矩：8.6 g/W (MFP 56x20) / 8.4 g/W (MFC 57x20)  
油门源：PWM + CAN  
额定输入功率：3160 W  
额定输出功率：2700 W  
额定电流：142 A (MFP 56x20) / 158 A (MFC 57x20)  
调参功能：软件调参+遥控器调参  
电源线：黑红10AWG -1355 mm  
信号线：1120 mm

### 电机

定子尺寸：Φ138×H25 mm  
电机尺寸：Φ147.9×H63 mm (风扇 Φ170 mm)  
KV值：45 KV

### 桨叶

#### MFP 56x20 (标配)

型号：MFP 56x20 (折叠桨)

长度：1423 mm

重量 (含桨尖)：811 g\*

单片桨叶：293 g\*

材质：碳纤维增强尼龙复合材料

#### MFC 57x20 (选配)

型号：MFC 57x20 (折叠桨)

长度：1447.85 mm

重量 (含桨尖)：805 g\*


单片桨叶：250 g\*

材质：碳纤维复合材料

\*注：存在误差，以实物为准。

## 07 拉力数据表


69V+MFP 56x20拉力负载曲线图

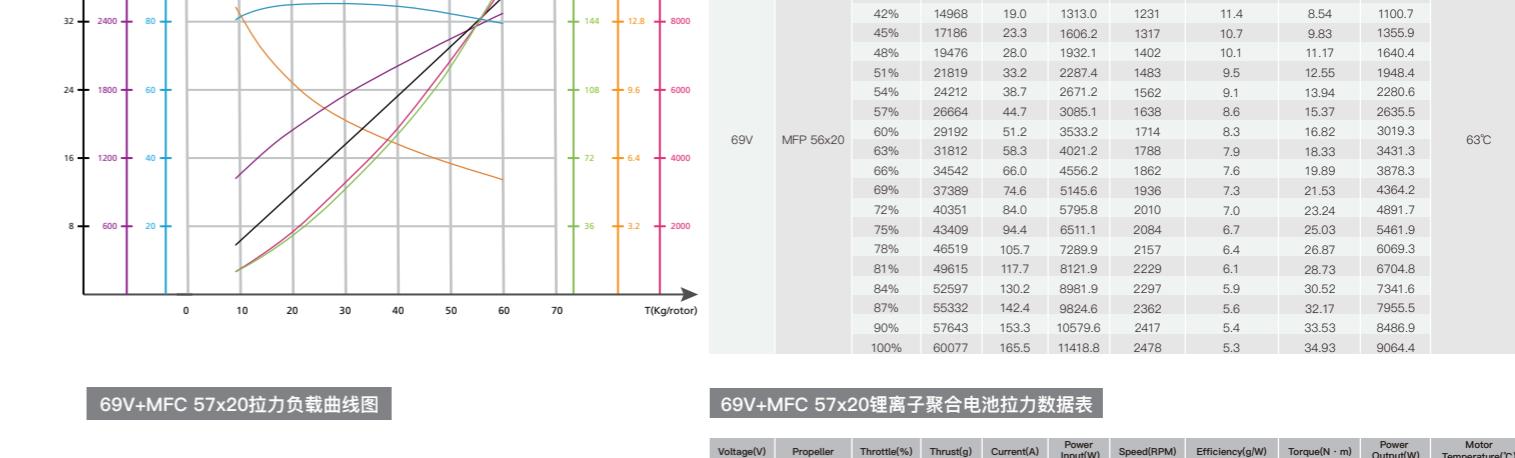

69V+MFC 57x20拉力负载曲线图



61V+MFP 56x20拉力负载曲线图

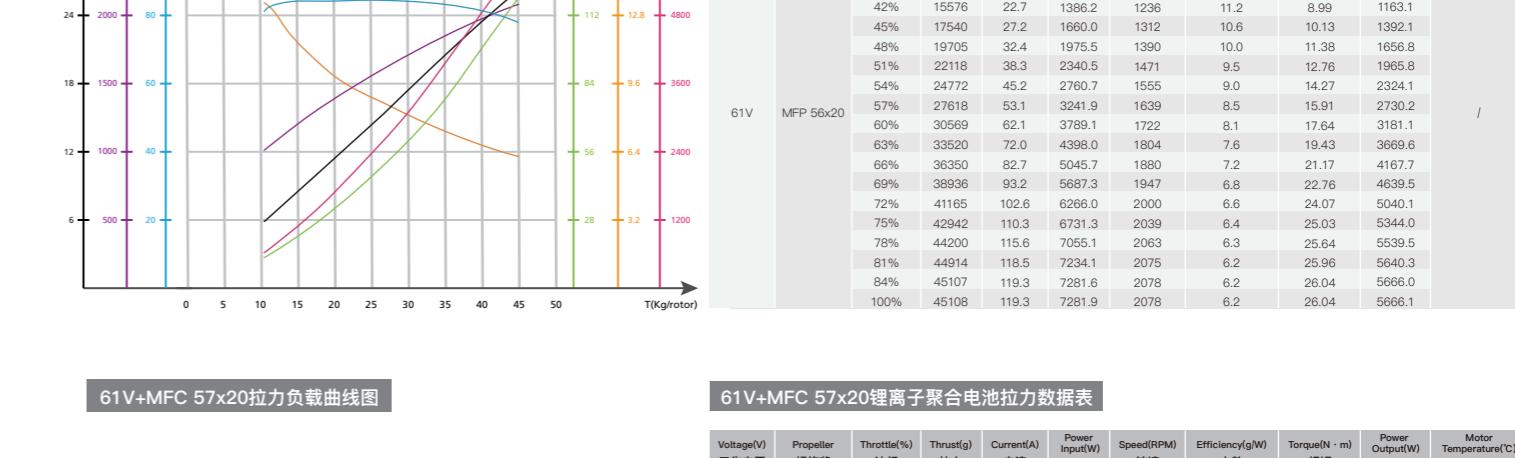

61V+MFC 57x20拉力负载曲线图



\*以上数据为好盈实验室于室温 25°C、海平面高度，变化油门输入调节测得。电机外壳温度为1.2倍额定拉力下油门运行10分钟数据，仅供参考。

## 08 保护功能

### 启动保护

动力套上电后进入自检状态，成功则听见一串自检鸣叫音后方可正常运行，若自检不通过则无法驱动电机同时闪灯警示。

### 堵转保护

当电调检测到电机发生堵转时，电机会尝试输出1s，如果期间持续堵转，电调会彻底关闭输出并不再尝试重启电机；此时需重新上电方可清除故障灯和恢复动力输出。

### 过流保护

当瞬间电流异常并超过460 A时，持续约0.625 ms时，电调会关闭输出并一直尝试重启电机，若多次重启失败，重新上电后可恢复正常。

### 油门信号丢失保护

当电调检测到油门遥控信号丢失0.3s以上触发油门信号丢失报警，丢失1s立即关闭输出，以免因螺旋桨继续高速转动而造成更大的损失。信号恢复后，电调也随即恢复正常相应的功率输出。

### 启动延时保护

电机第一次启动时，约有3000 ms的延时，在此期间电机会以低速甩开折叠桨，直至桨叶甩开，电机才能全速运转。在延时启动期间，无论给多少油门，电机的速度都不会改变。在搭配飞控使用的时候，需要对飞控的延时启动做延时处理，不然会出现飞机弹射起飞的这种问题。如：开通ADspline，修改MOT\_SPOOL\_TIME，TKOFF\_SLEW\_TIME修改为2s；闭锁飞控，请联系飞控厂家。

### 过温警告

电机电调无温度保护，当电调温度大于110°C或电容温度超过100°C后，电调LED灯会闪烁（参考灯光状态说明）且CAN数据对外报过温警告，但是并不会停转或降低输出。当电机和电调持续过温，有烧毁的风险。

### 刹车电压保护

电机电调在收油门过程中会产生反电动势，电调会做相应的逻辑处理，以免高压反电动势损坏内部元器件，反电动势限幅阈值为86 V。

## 09 警示音说明

电机通电的后异常警报音，与油门信号和电压异常有关，检查输入电压和油门。

故障现象	警报音	可能原因	解决办法
上电后电机无法启动	“哔哔...”的急促单音	油门未归零	将油门至最低点
上电后电机无法启动	“哔、哔、哔、....”（每个间隔1秒）	接收机油门通道无油门信号输出	检查发射机与接收机配对是否正常 检查油门控制通道接线是否正常
上电电压低于25V	“哔哔”、“哔哔”、（每个间隔1秒）	电池电压过低	更换合适的满电电池
上电电压高于81V	“哔哔”、“哔哔”、（每个间隔1秒）	电池电压过高	更换合适的满电电池

## 10 灯色状态说明

闪烁当前选择灯色	灯语含义	解决方法
连续1短闪	过压	更换电池（使用低于81V的电池）
连续2短闪	欠压	更换电池（使用高于25V的电池）
连续3短闪	过流	· 建议检查折叠桨的叶片是和桨夹之间是否已无折合力可进行甩动 · 联系售后
连续1长闪	油门丢失	· 检查油门线是否连接飞控 · 检查遥控器、飞控是否开机 · 检查黑白线电阻，如果短路，联系售后
连续 (1长闪+1短闪)	油门未归零	电机转动过程中，出现此问题，请检查飞机电池、电路
连续 (1长闪+2短闪)	MOS过温（超过110°C）	等待动力套降温冷却后方可重新上电运行
连续 (1长闪+3短闪)	电容过温（超过100°C）	等待动力套降温冷却后方可重新上电运行
连续 (1长闪+4短闪)	触发堵转保护	· 油门归零后可以重新启动 · 请查看电机内，是否有异物，清除异物后再启动
连续 (2长闪)	上桥开路	· 请检查电机线路是否完好 · 联系售后
连续 (2长闪+1短闪)	上桥短路	· 请检查电机是否有完好 · 联系售后
连续 (2长闪+2短闪)	电机缺相短路	· 请检查电机是否有完好 · 联系售后
连续 (2长闪+3短闪)	A相运放异常	· 重新上电可恢复正常 · 联系售后
连续 (2长闪+4短闪)	B相运放异常	· 重新上电可恢复正常 · 联系售后
连续 (3长闪)	C相运放异常	· 重新上电可恢复正常 · 联系售后

## 11 日常使用

### 1 遥控器调参


X13 G2转向和灯色的变更，可通过遥控器油门摇杆方式进行参数设定。参数设定方式如下：

使用遥控器油门摇杆设定参数分为四个步骤：

- ①进入设定模式；②选择参数设定项；③选择参数值；④退出设定模式。

#### 一、进入设定模式


开启遥控器，将油门打到最高，电调接上电池，等待2秒，电机鸣叫“1113”提示音，再等待5秒，会再次鸣叫“1113”提示音，表示已经进入设定模式，进入第二步“选择参数设定项”。

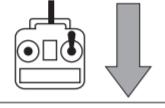

#### 二、选择参数设定项

进入设定模式后，会听到3种提示音，按如下顺序循环鸣叫。在鸣叫某个提示音后，3秒内将油门打到最低，则进入对应的参数设定项并鸣叫“3331”提示音，或进入第四步“退出设定模式”。

1 “哔”	转向	(1短音)
2 “哔-哔”	灯色	(2短音)
3 “哔-哔-哔”	保存并退出（进入第四步）	(3短音)

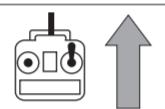

#### 三、选择参数值

进入选定项后，马达会循环鸣叫，在鸣叫某个提示音后将油门打到最高点，则选择该提示音对应的参数值，并鸣叫“1113”提示音，表示该参数设定已被“暂存”，返回第二步选择参数项目，可选择其他参数设定项或选择退出设定模式。

参数项目	1 “哔”	2 “哔-哔”	3 “哔-哔-哔”	4 “哔-哔-哔-哔”	5 “哔-”
1 转向	CCW	CW	*绿（默认）	白	蓝
2 灯色	红	*绿（默认）	白	蓝	关闭

默认转向为动力系统上标示的CW或CCW转向。

#### 四、退出设定模式

在第二步中，当电机鸣叫出3.“哔-哔”（即第三个设定项）三声短音后，3秒内将油门打到最低点，则选定“保存并退出”项，马达鸣叫“3312”提示音，表示所有参数已被保存，调参过程结束，随后进行自检。等待自检完成后表示系统准备就绪。

。

### 2 调整LED颜色更换

LED灯出厂默认为绿色，X13 G2已经取消物理LED等开关，除遥控器调参外只能通过软件或者飞控通过CAN调参的方式修改LED灯颜色。可使用DataLink V2数据盒、CAN分析仪、飞控等工具对LED灯颜色进行修改。

DataLink V2数据盒需要额外购买，请在淘宝、代理商、好盈销售处购买；CAN分析仪，需要额外购买；飞控操作方式，请提前联系飞控厂家是否支持。参数设置时，灰色为不可选中参数。**高级参数谨慎变更，环路控制参数和电机控制参数涉及驱动程序控制逻辑并影响实际飞行效果，请保证同一架飞机的每个动力参数都一致。错误的参数可能会导致坠机事故。**

本说明书仅提供使用DataLink V2对动力套进行调参的操作方式，不提供CAN分析仪和飞控的操作方式。CAN分析仪请遵循好盈协议/DroneCAN协议，飞控请联系相应的飞控厂家。

#### DataLink V2数据盒操作方式

##### 1) 连线

USB线连接电脑和DataLink V2数据盒；

电调--->DataLink V2数据盒“黄 灰 绿”---->“- CH1 CL1”，数据盒上的XT30接口无需重复供电。

##### 2) 软件操作



点击“扫描”根据需求自行设置选择LED灯颜色，并“保存参数”

断电。断电无先后顺序


### 3 更换桨叶

· 使用内六角螺丝刀依次将两个叶片坚固螺钉取出，换上完好叶片。如需要更换桨夹则继续使用工具将桨夹紧固螺钉取出更换整套桨夹加浆叶。

· 安装桨夹、叶片时先将桨夹底盖安装在电机上面，再依次安装叶片、螺旋桨垫片、桨夹上盖，最后安装坚固螺钉；注意安装桨叶螺钉夹紧后叶片和桨夹之间需有一定折合力但可进行旋转，使用中强度螺丝胶并确保桨夹与电机坚固螺钉拧紧。

· 注意同一个桨夹上安装的两片叶片唯一码需保证一致，若单片损坏需两片一起更换。

注：长期未被拧过的螺丝，螺丝上的厌氧型螺纹胶已凝固，强行拧螺丝可能会拧断螺丝或导致滑丝。请提前用热风枪或者吹风机对螺丝进行预热。把螺丝温度加热到70°C左右时，再使用内六角螺丝刀对螺丝进行拆卸。

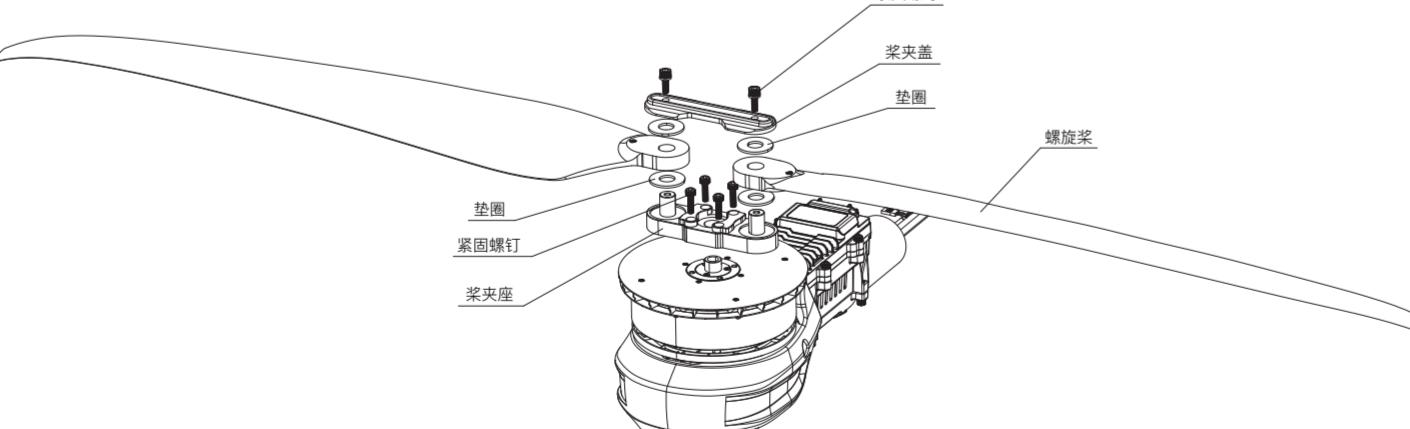

### 4 固件升级

软件升级分为电脑在线升级和飞控远程升级（OTA）两种方式。远程升级需与飞控配合，此处不做解释。

此功能需使用DataLink V2数据盒，升级包专用DataLink软件，USB数据线。

DataLink V2数据盒版本要求，LINK-01.2.16-SC或更新版本；DataLink软件联系好盈获取。

注：使用此功能前请保证电脑已安装VC运行库，未安装无法使用。一个升级包内通常只含有1款电调的一个程序，其它程序，请重新获取新的升级包。详情请参照

DataLink V2使用手册。升级包可在购买处、好盈官网、经销商、好盈销售、好盈售后获取。由于此动力套电调的驱动算法是FOC，程序有唯一性，只能在固定版本上升级，不能随意升级。

注：只能从已有的程序里升级，仅可升级软件，硬件无法升级。

#### CAN电调升级

##### 1) 连线


USB线连接电脑和DataLink V2数据盒；

电调--->DataLink V2数据盒“黄 灰 绿”---->“- CH1 CL1”，数据盒上的XT30接口无需重复供电。

##### 2) 软件操作

可在购买处获取，好盈官网、经销商、好盈销售、好盈售后获取。

注：只能从已有的程序里升级，仅可升级软件，硬件无法升级。

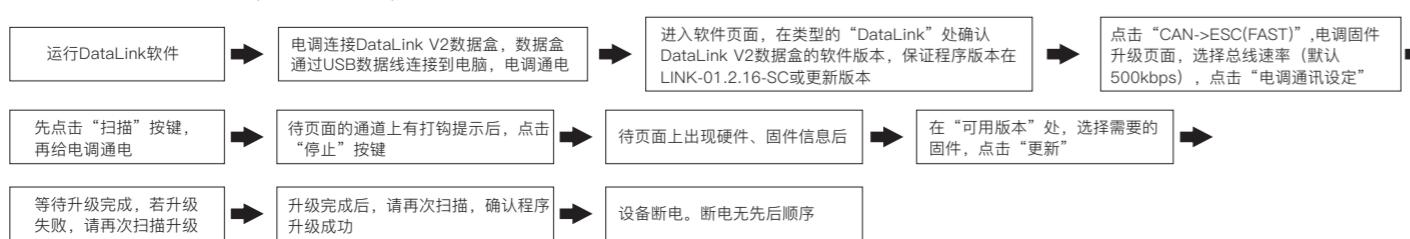

等待升级完成，若升级失败，请再次扫描，确认程序升级成功

### 5 CAN调参功能的使用

在无要求的情况下，电调默认出厂ID为1、油门通道为1，总线速率为500kbps。

X13 G2开放多项功能，可自行调参。调参时请根据实际需求调整。可调整油门行程，更换DroneCAN协议，修改LED灯颜色等。

具体可参见相关文档，DataLink V2数据盒，软件版本应为LINK-01.2.16-SC或更新版本才能使用。

**高级参数谨慎变更，环路控制参数和电机控制参数涉及驱动程序控制逻辑并影响实际飞行效果，请保证同一架飞机的每个动力参数都一致。错误的参数可能会导致坠机事故。**

此功能可以和飞控互通并遵循HW CAN和DroneCAN协议，开源飞控操作请按照两种协议设置，商用飞控，请联系飞控厂家。

Ardupilot飞控，请参照 <https://ardupilot.org/copter/docs/common-hobbywing-dronecan-esc.html>

除通过飞控进行调参外，此功能其他使用方式需要另购DataLink V2数据盒才能使用。

在使用此功能前，保证电脑系统提前安装了Microsoft Visual C++ 2013 软件，否则无法正常运行。

#### 1) 连线

电调--->DataLink V2数据盒“黄 灰 绿”---->“- CH1 CL1”，数据盒上的XT30接口无需重复供电。


USB线连接DataLink V2数据盒到电脑。

电调通电。

更改ID时请将桨拆卸下来，避免危险发生。

同一架飞机，不同的电调ID和油门不能相同，否则使用CAN功能时，相同ID的不同电调会被识别成一个电调。

#### 2) 软件操作

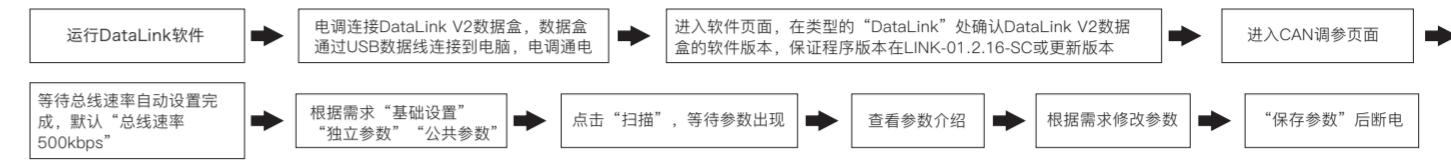

## 6 故障存储

故障记录功能可以记录到过压，过流，油门丢失，MOS过温，电容过温，堵转故障，短路故障，断线故障等；当发生这些故障时，其累计故障次数会相对应的+1，记录下最后一次故障对应上电次数与其最后一次故障发生时对应的运行时间。

记录累计上电次数，电调每一次上电时其值会相对应的+1；记录累计运行时间，电调在上电运行的累计时间。整机厂可以根据运行时间和上电次数，自行设置报警标准。

此功能需使用DataLink V2数据盒，DataLink软件，串口助手，USB数据线。

注：DataLink软件可在好盈官网、经销商、好盈销售、好盈售后获取。

DataLink V2数据盒版本要求：LINK-01.2.16-C或更新版本；串口助手要求：USB转TTL协议；DataLink软件要求为故障存储版，可在官网、微信公众号或者售后获取。

DataLink V2数据盒有三种供电方式（+5V），USB数据线、串口助手、外置供电线，任选一种即可供电方式即可，无需重复供电。

注：详细使用步骤请参考DataLink V2数据盒使用手册。


#### 1) 连线

串口助手--->DataLink V2数据盒“GND 5V TX RX”---->“- RX2 TX2”（请按此对应线序）；

电调--->DataLink V2数据盒“黄 灰 绿”---->“- CH1 CL1”，数据盒上的XT30接口无需重复供电，多个电调可以并联使用。

注意：多个电调并联使用的时候，ID和油门编号必须设置为不一样，否则只有一个电调能被识别到或者没有数据。

#### 2) 软件操作

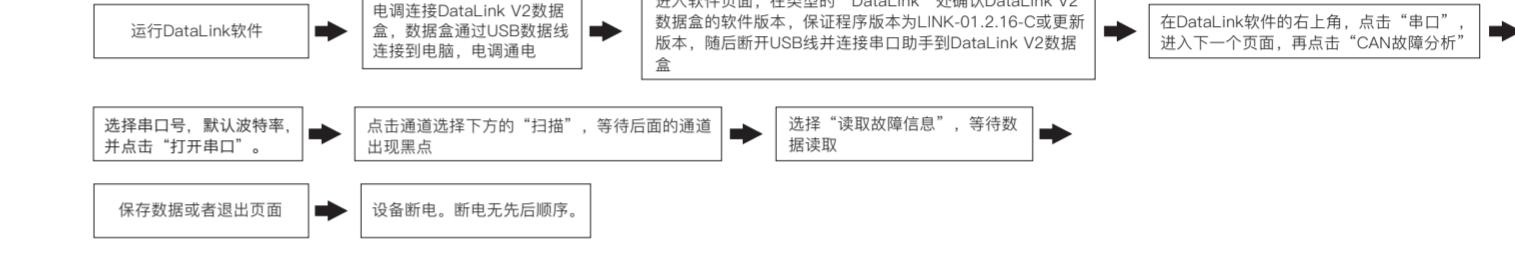

## 7 实时数据读取

动力套通电，即对外传输实时数据。数据格式遵循HW CAN和DroneCAN协议，默认为HW CAN协议。使用飞控，DataLink V2数据盒，CAN分析仪可查看实时数据。

飞控和CAN分析仪使用方法遵循HW CAN和DroneCAN协议，本说明书里略。

本说明书只简要介绍DataLink V2数据盒使用方法。

Ardupilot飞控，请参照 <https://ardupilot.org/copter/docs/common-hobbywing-dronecan-esc.html>

微克、博鹰、极翼等闭源飞控，请联系厂家获取使用方法。

电调将实时输出转速、油门、电流、电压、电调温度、MOS温度、电容温度、电机温度、电调状态信息。电机温度需要在