


XERUN V10 G5 使用说明书



20260113

HW-SMB567DUL00

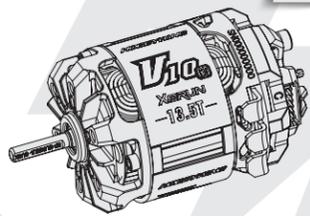

感谢您购买好盈科技竞赛级有感无刷电机！错误的使用可能造成人身伤害和设备损坏。我们强烈建议您在使用设备前仔细阅读本说明书，并严格遵守规定的操作程序。我们不承担因使用本产品而引起的任何责任，包括但不限于对附带损失或间接损失的赔偿责任；同时，我们不承担因擅自对产品进行修改所引起的任何责任。我们有权在不经通知的情况下变更产品设计、外观、性能及使用要求。

01 注意事项


- 连接电机前，请认真核对电调与电机的线序，避免线序错误的情况发生。
- 请务必仔细连接好各部件，若连接不良或短路，您可能不能正常控制赛车，或损坏设备等其他不可预知的情况。
- 使用此电机前，请认真查看动力设备以及车架说明书，确保动力搭配合理，避免因错误的动力搭配导致电机超载，最终损坏电机。
- 请勿让本产品或其他电子元件与水、油、燃料或其他导电液体接触，因为这些可能含有对电子电路有害的物质。如果发生以上情况，请立即停用您的产品，并小心进行干燥处理。
- 当更换电机连接线时，焊接时间控制在5秒以内，防止由于部件过热可能对产品造成的损害。请使用至少60W功率的焊接设备进行焊接。
- 勿使电机外壳温度长时间超过100摄氏度（212华氏度），持续高温将会毁坏电机并且会导致转子消磁。建议开启电调的电机过温保护功能以防止电机过热。

02 产品特色

- 性能卓越，专为1/10 STOCK顶级竞赛而设计。
- 相比上一代电机，重量减轻约8.5%，且重心前移，更利于车架调校。
- 线圈裸露直接散热，散热孔面积相比旧款增加15%以上，散热更好，升温更低。
- 创新的霍尔进角精度可调设计，提供了三相一致性的极致调节。
- 采用高性能铁芯、耐高温防爆转子、一线品牌高精度高强度轴承、超强耐流输出铜排，为电机出色的性能、超高的耐用性提供可靠的保障。

03 产品规格

型号	PN码	KV值 (空载)	适用 锂电	内阻 (Ω)	空载 电流 (A)	外径和长度	轴径和 外露轴长	标配 转子	轴承 规格 (mm)	马达 极数	重量 (g)	主要用途
XERUN V10 G5-13.5T	30401762	4050KV	1-3S	0.0208Ω	5.4A	Ø=35.8mm(1.41in) L=51.5mm(2.03in)	Ø=3.175mm(0.125in) L=15mm(0.59in)	Φ7-12.5*25.2-GUS (PN: 30820461)	前: D9*D4*14 后: D8*D3*14	2	138g	1/10&1/12 STOCK竞赛

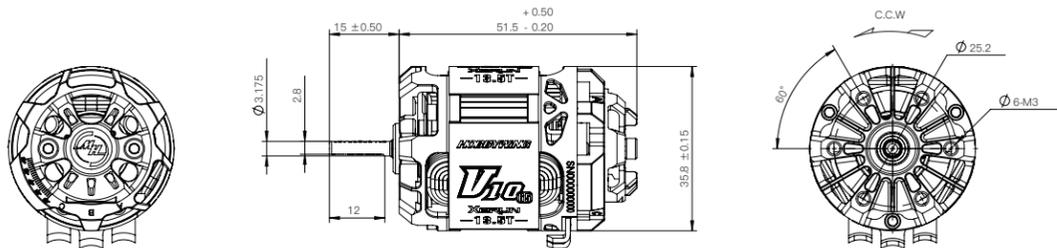


备注：

1. KV值为电机空载，设为默认进角并将电调设为零进角时测得的数值。
2. 请注意不要让电机过热，如果电机太热会对性能造成一定影响，需等其冷却后方可再次测试。

04 安装和连接


- 1. 安装电机**
该电机安装螺丝规格为M3，螺丝孔可锁入深度为4mm，安装电机到车上前，请仔细确认所配螺丝规格是否合适，以免过长而损坏电机。
- 2. 电机连接**
电机与电调相接时，**请注意所标识的A B C三相位置，确保电调和电机三相线A-A, B-B, C-C一一对应相连，否则无法正常运行，甚至损坏电调电机。**然后将感应线与电调电机相接。
- 3. 检查**
开启电调电源前，请再次仔细检查电机安装可靠性及所有连线的正确性。

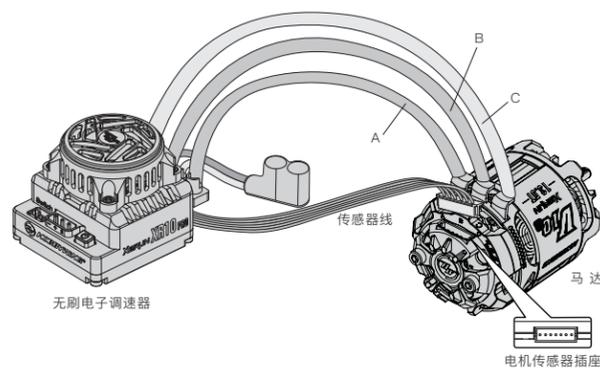

05 进角调整


该电机提供了20-60度超宽的机械进角调节范围，以下为进角调节方法和原则：

- 通过松动电机后盖的两颗螺丝来调节电机的进角，根据后盖上的刻度调节您所需要的进角角度，调节完成，需扭紧后盖螺丝。可以通过调整电机的进角改变动力输出区间和特性，达到最佳的性能。电机出厂设置进角是43度。如右图所示，顺时针可调低进角值，逆时针可调高进角值。
- 调大进角将增加电机的转速，同时电机的温度上升和效率降低。大进角需要配合较高（较大）的齿比。
- 当设置您的电机进角时，请确保您的电子调速器（ESC）设置正确。请按照ESC说明书进行操作。
- 调整进角后，请确保一组电池用完后电机不会过热。电机温度可通过电调记录的数据来读取，也可使用测温设备测得。如果电机太热，需等电机冷却后方可再次测试；若还是过热，请把进角调小，或把齿比调大（即：换用更少齿数的小齿或更多齿数的大齿）

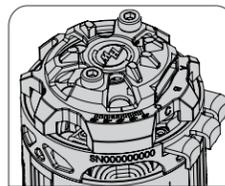

三相霍尔进角公差调节：

电机尾盖内部的霍尔组件设计有三颗几米螺丝（从电机侧面往尾盖内部看），几米螺丝对应的尾盖处分别标识了A/B/C，通过拧紧或拧松几米螺丝即可精细调节三相霍尔角度，从而减小三相霍尔角度公差。在调节的过程中可以借助马达测试仪实时查看三相霍尔角度，边调边看，直到达到想要的效果。

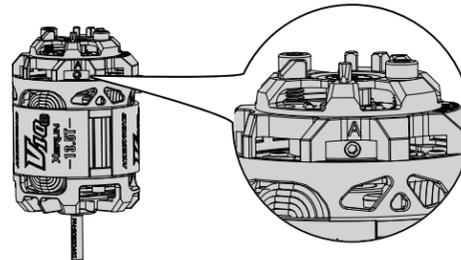

06 推荐齿比（FDR）

这里的齿比是指的最终减速比（FDR），即始端电机输出轴到终端车辆驱动轮的总减速比，简单的可认为轮胎旋转一圈时电机转了多少圈。赛道类型、场地抓地情况、轮胎、气温、车重、传动方式等都会影响车辆行走性能及对动力系统的要求，所以某一个齿比并不能适用于所有条件。下表为电调使用零进角（Blinky）时的起始推荐齿比，可以作为参考测试，然后根据实测结果进行调整。若您的应用不包含在下列表，请先从一个较大的齿比开始设定，然后根据需要进行调整。

STOCK	房车（小场地）	房车（大场地）	2WD越野	4WD越野
13.5T	4.5	4.0	N/A	6.6
17.5T	4.0	N/A	6.3	N/A



请经常与场地上使用相同动力组的车手交流，以获得适合该场地的基础数据。

07 装配说明

该电机结构设计牢固、拆卸简单，易于维护。为了使电机寿命更长，效率更高。我们建议根据使用情况不定期检查轴承并清理电机上的污垢。安装时请遵循以下步骤，如图所示。拆卸时则顺序相反。

